
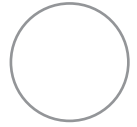


# 1D Paravent suspendu

## MED-Activ XS Crystal®

L'écran avec fenêtres de surveillance des constantes affichées

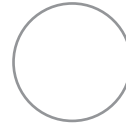

98,76% de réduction de l'activité des agents E.coli et S.aureus sur la surface d'une toile MED-Activ®

### Un atout pour votre certification & vos gains achats

Med-Activ XS Crystal® est un paravent suspendu bactériostatique conçu pour le milieu hospitalier. Un insert transparent dans la toile permet aux équipes soignantes de garder un œil sur leurs patients et leurs constantes affichées, tout en préservant leur intimité. Cela le rend particulièrement recommandé pour les SSPI, SAUV...



### ENTRETIEN FACILE

Conçu en toile MED-Activ®, notre XS Crystal® est bactériostatique et bio-nettoyable. Il se nettoie par simple essuyage humide ou nettoyage vapeur. Compatible avec le chlore actif (0,5%), les détergents et désinfectants hospitaliers, il supprime toutes contraintes de blanchisserie.



1 picto-hygiène offert pour chaque espace



### BIEN-ÊTRE HÔTELIER

Grâce à un large choix de visuels, de types d'impression et de couleurs de galons disponibles, le Med-Activ XS Crystal® est aussi une solution décorative. Il offre de la distraction positive pour une meilleure humanisation des soins.

“ *Le soin technique et le « prendre soin » sont indissociables dans l'accompagnement des patients.* ”

Médicascreen® innove, fabrique et installe des solutions ergonomiques de protection de l'intimité bactériostatiques et bio-nettoyables, in situ. En participant à l'humanisation des soins et à la lutte contre les infections nosocomiales, virales et bactériennes, nos équipes mettent leur expérience au service des soignants, patients et de leurs familles.





## Fiche technique

<b>Écran</b>	Panneaux de toile bactériostatique articulés, disponibles pour une intimité préservée jusqu'à 50 cm du sol (hauteur écran : 160 cm) ou jusqu'à 20 cm du sol (hauteur écran : 190 cm) 10, 11 ou 12 panneaux pour les espaces avec bandeau médical ou 13 panneaux sans bandeau médical Fenêtres de surveillance à 130 cm ou 140 cm du sol Possibilité de confectionner un écran de 5 à 25 panneaux	
<b>Toile</b>	MED-Activ®	Toile bactériostatique protocole ASTM E2180 enduite double-face 530g/m <sup>2</sup> anti-adhérente Toile translucide préservant la luminosité
<b>Personnalisation</b>	1 panneau imprimé en miroir au choix parmi notre catalogue (voir fiche 2B) ou votre propre visuel (nous consulter) Couleur des galons articulant l'écran au choix parmi 12 teintes	
<b>Pose</b>	Pose par insertion des glisseurs fournis dans la gorge d'un rail Médico® (voir fiche 3A) ou rail existant si compatible	

## Caractéristiques

<b>Nettoyage</b>	Essuyage humide (testé avec détergents et désinfectants, en solution aqueuse et alcoolique) <b>Nettoyage vapeur</b> (avec ou sans détergents), nettoyage au chlore actif (0.5%) ou nébulisation
<b>Confection</b>	Fabriqué par nos équipes basées à La Montagne (Nantes Métropole)
<b>Classement au feu</b>	Classement au feu M1 (NF) non limité / B-s1, d0 (Euroclasse)/ NFPA-701 (NNA)
<b>Écologie</b>	Certificats ecolabel Greenguard et Textile Vertrauen (OEKO-Tex® standard 100)
<b>Traçabilité</b>	<b>Numéro d'identification unique sur l'étiquette de chaque écran</b> (Traçabilité de la prévention des infections nosocomiales, inventaire mobilier, suivi de garantie) <b>Inventaire des numéros de traçabilité fourni avec le bon de livraison ou à la demande</b>
<b>Garantie</b>	<b>5 ans (extension de garantie possible jusqu'à 10 ans)</b>
<b>Documents fournis</b>	Notice de montage Mode opératoire de nettoyage <b>Procès-verbaux de classement au feu (avec la facture)</b>

## Références standard

### Intimité préservée à partir de 50 cm du sol

EMAXSCR*S160*10P	Écran MED-Activ XS Crystal® 160/10P	L : 165 cm	H : 160 cm	Avec bandeau oxygène
EMAXSCR*S160*11P	Écran MED-ActivXS Crystal® 160/11P	L : 182 cm	H : 160 cm	Avec bandeau oxygène
EMAXSCR*S160*12P	Écran MED-Activ XS Crystal® 160/12P	L : 201 cm	H : 160 cm	Sans bandeau oxygène
EMAXSCR*S160*13P	Écran MED-Activ XS Crystal® 160/13P	L : 217 cm	H : 160 cm	Sans bandeau oxygène

### Intimité préservée à partir de 20 cm du sol

EMAXSCR*S190*10P	Écran MED-Activ XS Crystal® 190/10P	L : 165 cm	H : 190 cm	Avec bandeau oxygène
EMAXSCR*S190*11P	Écran MED-Activ XS Crystal® 190/11P	L : 182 cm	H : 190 cm	Avec bandeau oxygène
EMAXSCR*S190*12P	Écran MED-Activ XS Crystal® 190/12P	L : 201 cm	H : 190 cm	Sans bandeau oxygène
EMAXSCR*S190*13P	Écran MED-Activ XS Crystal® 190/13P	L : 217 cm	H : 190 cm	Sans bandeau oxygène



[www.enjoyourspace.com](http://www.enjoyourspace.com)

La FRENCH FAB

MÉDICASCREEN®  
4 Allée du Mortier  
44620 La Montagne (Nantes)  
Tel : +33 (0)2 40 320 200  
[medicascreeen@enjoyourspace.com](http://medicascreeen@enjoyourspace.com)

MÉDICASCREEN®  
Mieux vivre ensemble, espaces & soins



une activité du groupe familial nantais

ENJOYOURSPEACE®

# 1D Hanging screen

## MED-Activ XS Crystal®

The screen with transparent windows to simplify patients monitoring

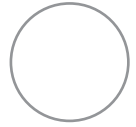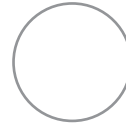

98,76% of decrease in E.coli and S.aureus activity on the surface of a MED-Activ® screen


### A powerful asset for your expertise

Med-Activ XS Crystal® is a suspended bacteriostatic screen designed for hospitals. An insert of transparent fabric allows care teams to keep an eye on their patients as well as to preserve full privacy. This makes it particularly recommended for post-intervention surveillance room, emergency reception service, etc.



### EASY MAINTENANCE

Designed with MED-Activ® fabric, the XS Crystal® screen is bacteriostatic and bio-cleanable. Maintained clean by simple wet wiping or steam cleaning. It is also compatible with any disinfectants used in hospitals, which allows to eliminate all laundry costs.

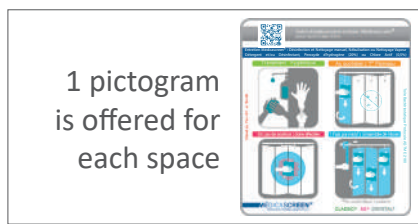

1 pictogram is offered for each space




### DELICACY & COMFORT

Wide choice of visuals, types of printing and colors of stripes, Med-Activ XS Crystal® is also a decorative solution. It offers positive distraction for patients and caregiver team.

“ *The care is essential in the accompaniment of patients.* ”

Médicascreen® innovates, manufactures and installs users-friendly solutions to protect the privacy with a bacteriostatic, bio-cleanable fabric. By fixing trust between users as well as fighting against nosocomial, viral and bacterial infections, our teams put their best experience at the service of caregivers, patients and their families.





## Technical details

<b>Screen</b>	Two chose of bacteriostatic panels : 50 cm from the floor (screen height : 160 cm/62.9") or up to 20 cm from the floor (screen height : 190 cm/74.8") 10, 11 or 12 panels for spaces with medical headband or 13 panels without a medical headband Possibility to order a screen of 5 to 25 panels with monitoring windows Possibility to personalize	
<b>Fabric</b>	MED-Activ®	Fabric Bacteriostatic ASTM E2180 protocol double-sided coated Non-stick 530g / m <sup>2</sup> Translucent fabric preserving light
<b>Customization</b>	1 panel printed in mirror option from our catalog (see sheet 2B) or your own visual (contact us) Color of the stripes designing the screen in 12 shades	
<b>Installation</b>	Installation by inserting the sliders on rail (see sheet 3A) or installation on existing rail if compatible	

## More details

<b>Cleaning</b>	Wet wiping (tested with detergents and disinfectants, in aqueous and alcoholic solution) Steam cleaning (with or without detergents) or with active chlorine (0.5%)
<b>Confection</b>	Made by our teams based in La Montagne (France)
<b>Fire classification</b>	M1 (NF) not limited / B-s1, d0 (Euroclasse) / NFPA-701 (NNA)
<b>Eco-friendly</b>	Greenguard and Textile Vertrauen Ecolabel certificates (OEKO-Tex® standard 100)
<b>Traceability</b>	<b>Unique identification number on the label of each screen</b> (Nosocomial infection prevention traceability, furniture, inventory, warranty monitoring) <b>Inventory of traceability numbers supplied with the delivery slip or on request</b>
<b>Guarantee</b>	<b>5-year guarantee (possibility to extend to 10 years)</b>
<b>Documents provided</b>	Installation guide Cleaning notice <b>Fire classification reports (included with the invoice)</b>

## Size guide

### Screen from 50 cm (19,6") from floor

EMAXSCR*S160*10P	Screen MED-Activ XS Crystal® 160/10P	L : 165 cm/64.9"	H : 160 cm/62.9"	With the oxygene band
EMAXSCR*S160*11P	Screen MED-ActivXS Crystal® 160/11P	L : 182 cm/71.6"	H : 160 cm/62.9"	With the oxygene band
EMAXSCR*S160*12P	Screen MED-Activ XS Crystal® 160/12P	L : 201 cm/79.1"	H : 160 cm/62.9"	Without the oxygene band
EMAXSCR*S160*13P	Screen MED-Activ XS Crystal® 160/13P	L : 217 cm/85.4"	H : 160 cm/62.9"	Without the oxygene band

### Screen from 20cm (7,8") from floor

EMAXSCR*S190*10P	Screen MED-Activ XS Crystal® 190/10P	L : 165 cm/64.9"	H : 190 cm/74.8"	With the oxygene band
EMAXSCR*S190*11P	Screen MED-Activ XS Crystal® 190/11P	L : 182 cm/71.6"	H : 190 cm/74.8"	With the oxygene band
EMAXSCR*S190*12P	Screen MED-Activ XS Crystal® 190/12P	L : 201 cm/79.1"	H : 190 cm/74.8"	Without the oxygene band
EMAXSCR*S190*13P	Screen MED-Activ XS Crystal® 190/13P	L : 217 cm/85.4"	H : 190 cm/74.8"	Without the oxygene band



[www.enjoyourspace.com](http://www.enjoyourspace.com)

La FRENCH FAB

MÉDICASCREEN®  
4 Allée du Mortier  
44620 La Montagne FRANCE  
Tel : +33 (0)2 40 320 200  
[medicascreeen@enjoyourspace.com](mailto:medicascreeen@enjoyourspace.com)

MÉDICASCREEN®  
Mieux vivre ensemble, espaces & soins

family based company ENJOYOURSPEACE®